



Reparatur-Anleitung

Synchronisierung Fernbedienung

Caddyone 650 / 750 / S85

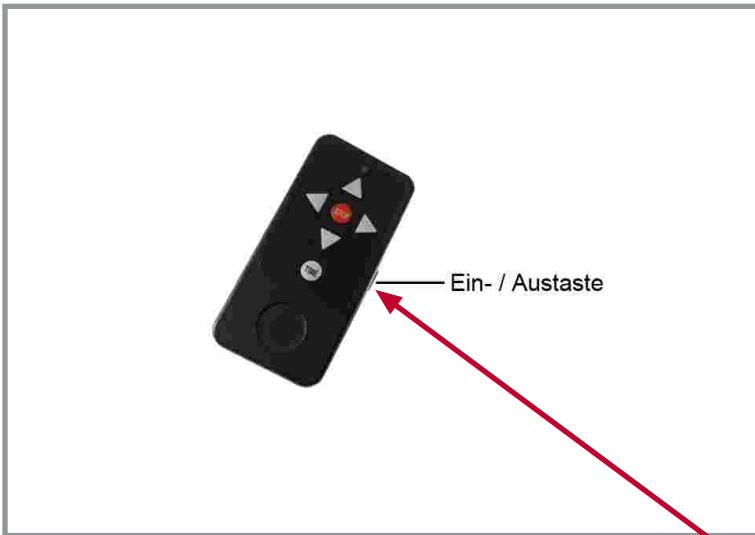


Abbildung 1.0



Bitte nehmen Sie zur Synchronisierung die nachfolgenden Schritte vor:

1. Trolley aufbocken
2. Räder von der Achse entfernen (damit der Trolley nicht ungewollt während der Synchronisierung losfährt)
3. Trolley einschalten
4. Potentiometer / Geschwindigkeitsregler auf null stellen
5. Batterien in die Fernbedienung einlegen
6. Einschalttaste einschalten
7. Drücken Sie jetzt bitte für ca. 20 - 30 Sek. die rote Stopptaste der Fernbedienung und halten Sie währenddessen die Fernbedienung in einem Abstand von ca. 5 cm auf die Batterie am Trolley.

Nach ca. 20 - 30 Sekunden blinkt die Kontrollleuchte am Trolley auf.

Jetzt ist das Steuergerät vom Trolley mit der Fernbedienung verbunden.